

ネオジオCDZ

取扱説明書



この度は、ネオジオCDZをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は、ネオジオCDZを正しくお使いいただくためのものです。
ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管して、後日のお役に立ててください。

目次

安全上のご注意	1
使用上のご注意	3
テレビとのつなぎ方	5
ゲームの始め方	7
バックアップメモリーの使い方	9
音楽再生の楽しみ方	11
エラーと警告について	13
故障かな？と思ったら	14
定格/仕様	15

安全上のご注意

△ 警 告

●故障したままでの使用はおやめください。

ただちに使用を中止して、ACアダプターを廃棄、修理店までご連絡ください。
そのままご使用になると、火災や感電の原因となることがあります。

●使用中に万一、発煙や異臭、異音が生じた時は—

ただちに使用を中止して、ACアダプターを抜き、電源からご離れください。
そのままご使用になると、火災や感電の原因となります。なお、ACアダプターをすぐに抜けるよう、コンセントの周辺には物を置かないでください。

●ディスクの出し入れは、必ず回転が止まってから行ってください。

ディスクの回転中にカバーを開けて指などを入れると、けがの原因となります。

●絶対に分解や改造はしないでください。

本体や付属品を分解、改造すると、火災や感電の原因となることがあります。

●絶対にCDカバー内部のレンズを直接の手で触ることはしないで下さい。

万一CDを誤り取るレーザー光が目に入ったりすると視力障害を起こすことがあります。

●通気口をふさがないでください。

使用中、絶対にふたふた布や毛布などでカバーをふさがないでください。本体内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

●本体の上に引火性の強い液体の入った容器や燃えやすい物を置かないでください。

誤って本体内部にベンジンなどの引火性の強い液体が入ったり、燃えやすい物が落ちると、本体の熱により火災や感電の原因となることがあります。

●水コリや、湿度の多い所に置かないでください。

火災や感電の原因となることがあります。

●本体内部に異物(ヘアピン、針等)を入れないでください。


火災や感電の原因となることがあります。

●濡れた手でACアダプターのプラグ部分やコードを触らないでください。

感電の原因となります。

●ACアダプターのプラグ部分やコードを窓枠の手や口に挟めないようにしてください。

感電の原因となります。

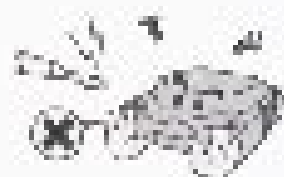

△ 警告

- コンセントからACアダプターを抜き差しするときは、必ずアダプター本体を持ちコードを傷つけないようにしてください。
コードを持って引っ張ったり、お湯に浸けたりすると、コードが傷ついて、火災や感電の原因となることがあります。
- ACアダプターを落としたり、ぶつけたりしないでください。
アダプター本体に変形が生じて、火災や感電の原因となる可能性があります。
- ACアダプターを直射日光の当たる場所や湿度の高い場所で使用しないでください。
熱によってアダプター本体にも変形が生じ、火災や感電の原因となることがあります。
- ACアダプターをおコリやゴミの多い場所で使用しないでください。
コンセントの差し込み口にゴミがたまり、火災や感電の原因となることがあります。
- 本体を移動する時は、必ずACアダプターを抜いてください。
電源を押し込んだまま置き続けを移動すると、移動中にACアダプターのコードが傷ついて、火災や感電の原因となることがあります。

健康のために心がけていただくこと

ゲームを楽しくプレイしていただくために、次の事項をお守りください。また、お子様がゲームをされる時は、保護者の方がお望みになり、お子様に必ずお伝えください。

△ 警告

- ・今までに強い眩暈の発作を経験した時やテレビなどを見ている時に、一時的にでも筋肉のけいれん、嘔吐の症状などを経験したことのある方は、必ずゲームをされる前に医師と相談してください。万一、ゲーム中にこのような症状が起きたり、身体に異常を感じた時はゲームを中断し、スイッチを切って休憩と相談してください。

△ 注意

- ・ゲームをされる時は、健康のため1時間毎ぐらいに適度な休憩を必ずおとりください。また、極度に疲労されている時や、睡眠不足の時は体調が完全に回復してからゲームを楽しんでください。
- ・ゲームをされる時は健康を損なくし、テレビからほどきただけ離れてください。

使用上のご注意

まず、はじめに

- 以下のものが入っているか、必ずご確認ください。
ネオジオCDZ本体(1)、コントローラー(1)、ACアダプター(1)、
電源長居コード(1)、映像接続コード(1)、取扱説明書(1)
- 初めて使用する際は、必ず最初にバックアップメモリーの初期化を行ってください。
詳しくは、「バックアップメモリーの使い道」(P8)をご覧ください。

正しくお使いいただくために

△ 警告


- 遊ばない時は、必ずコンセントからACアダプターを抜いてください。
ACアダプターの故障の原因となります。
- 電源を切る場合は、必ず本体の電源ボタンで行ってください。
ACアダプターの抜き差しと電源のON/OFFを行うと故障の原因となります。
なお、一度OFFにした電源を再びONにする場合は、20秒以上待ってからに
してください。

△ 注意

- ディスクの出し入れ以外は、必ずカバーを閉じておいてください。
カバーの内部にあるレンズに土埃がつかうと、読取りの障害となる可能性があります。
- カバーの内面にあるレンズには、絶対に指を触れないでください。
レンズが汚れると、読取りの障害となります。
- 必ず本機専用のACアダプターを使用してください。
従来のネオジオCDZとは、本体の電源端子部分の形状が異なるため、接続は
不可です。
- 演習中やゲームプレイ中、あるいはCD-ROM読み込み中に、ネオジオCDZ
の電源を切ることは、故障の原因となりますので、絶対にやめください。

使用上のお願い

- 本体や付属品を落としたり、ぶつけたり、使用中にゆらしたりしないでください。
強いショックや歪みがかかると故障の原因となります。特に、使用中に強いショ
ックを与えると、故障だけでなく、ディスクに傷がつくこともあります。
- 本体の上に重いものをのせないでください。
変形の恐れがあります。

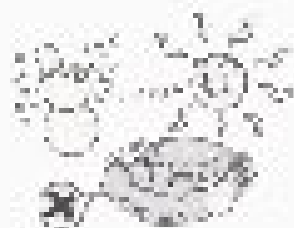

●次のような場所での使用は、故障や誤動作の原因となりますので避けてください。

- ・直射日光の当たる場所、冷暖房機の近くや屋外
- ・湿気が多い所、風通しが悪い所
- ・ホコリやゴミの多い場所(換気口の近く等)
- ・傾斜に設置の低い所
- ・ぐらついた上の上、不安定な場所
- ・水中に設置をすることができない場所
- ・振動や衝撃のある場所
- ・磁石や大型モーター等の電磁場の近く
- ・テレビ・モニターなど、無線機器の近く。

●ディスクを取り出す時、CDターンテーブル中央のプッシュボタンは絶対に強く押さないで下さい。

故障の原因となります。

●結露にはご注意ください。

気温の低い時に、お部屋の湿度等を入れた直後など、カバー内部のシフトが水気がつき(結露)、正しく作動しない場合があります。この場合は電源を切り、ディスクを取り出して1時間以上放置してください。

●ディスクをセットしたままの持ち運びや移動は、おやめください。

故障の原因となったり、ディスクに傷がついたこととなります。

日頃のお手入れについて

格次に本体をベンジンやアルコール、シンナーなどで拭かないでください。

汚れがひどい場合は、柔らかい布等に濡れ巾着を濡れ、よく絞ってから拭いた後、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

ディスクの取り扱いについて

・ディスクの保管や取り扱いには十分に注意してください。


取り扱う際、ディスクの読み取り面(印刷面・裏の反対側の光沢面)に手を触れないようにしてください。読み取り面に指紋がついたら、汚れとなります。動作不良を起こす原因になることがあります。

ディスクを開けたり、シールを貼ったりしないでください。なお、使用後は必ずケースに入れてください。

読み取り面についた指紋、おこし、汚れ等は、柔らかい乾いた布でディスクの中心部から外周部に向かってまっすぐに拭き取ってください。

・有機溶剤(シンナー等)や乾布式のスプレー式クリーナー等は使用しないでください。


テレビとのつなぎ方

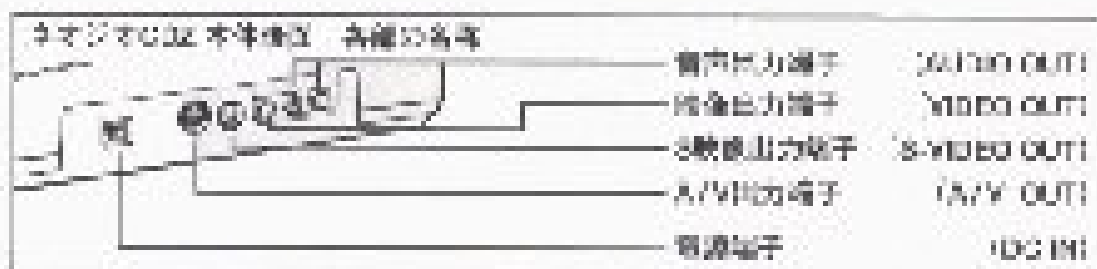

各手持型テレビの機種によって、接続方法が異なります。また、テレビとの距離が完全に取れるまでは、A/Aアダプタ をコンセント(AC100V)に差し込まないでください。

ステレオテレビとつなぐ場合

付属の音声接続コードと映像接続コードを使って、下記のようにつなぎます。

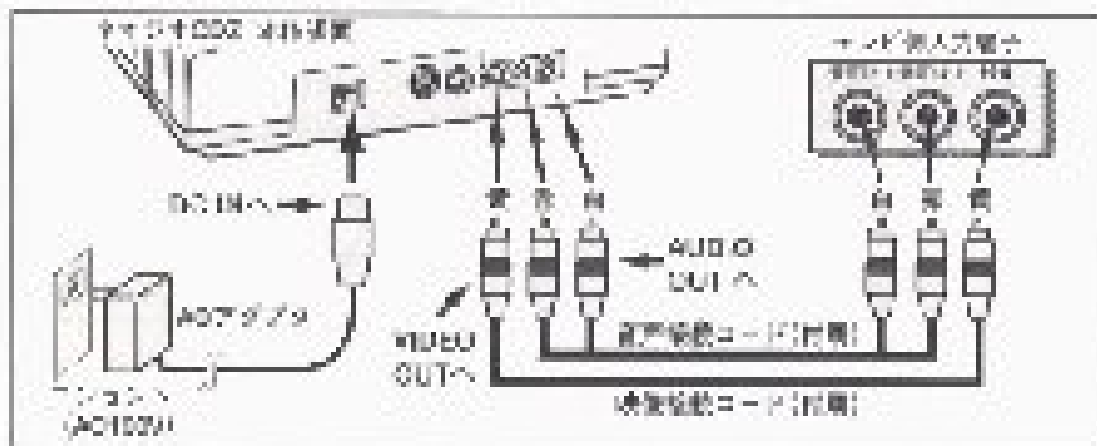

△注意

必ず、各機器の電源をOFFにして状態で、接続してください。


必ず本機専用のACアダプターを使用してください。

専用のACアダプター以外をご使用になられると、故障の原因となります。

本機を純粋にプロジェクションテレビ(スクリーン表示方式テレビ)につなぎないでください。投映現象(画面歪み)が生じるおそれがあります。


S端子付きテレビとつなぐ場合

付属の音声接続コードと市販のS端子接続コードを使って、下記のようにつなぎます。

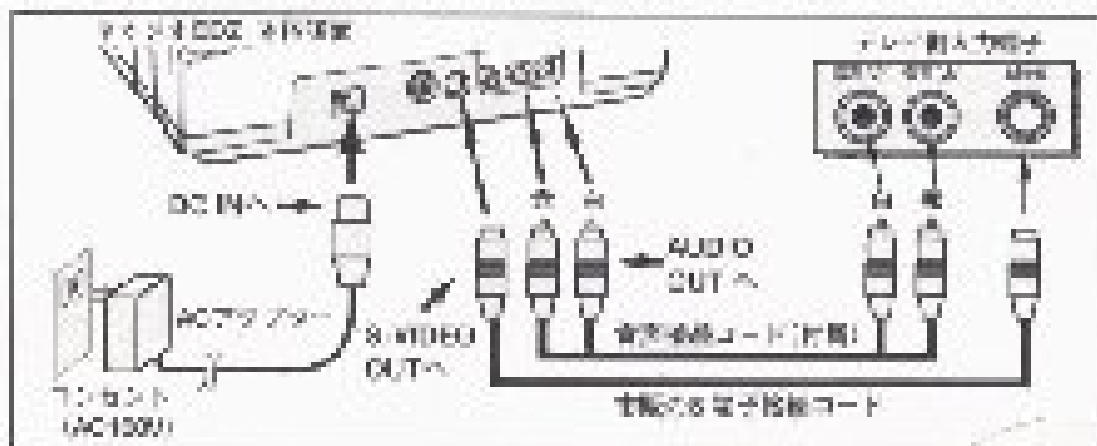

モノラルテレビとつなぐ場合

先売のオーディオ専用ケーブル(モノラル用)を使って、下記のようにつなごうとします。
オーディオ販売店の方は、付属のケーブルがC型と同タイプを使用できます。

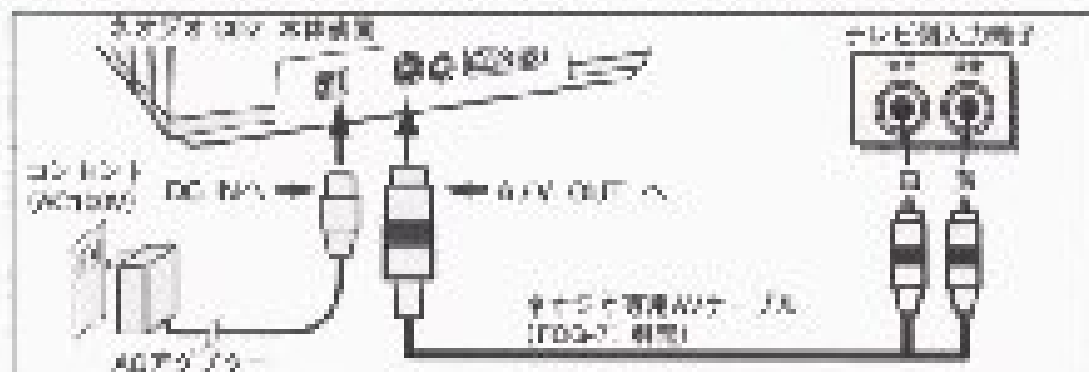

RGB(21ピン)端子付きテレビとつなぐ場合

先売のオーディオ専用RGBケーブル(RGB-3)を使って、下記のようにつなごうとします。




注意

必ず、各機器の電源を
OFFにした状態で、
接続してください。

必ず本機専用のAC
アダプターを使用し
てください。
専用のACアダプター
以外をご使用になら
れますと、故障の原
因となります。

ビデオ入力端子のないテレビとつなぐ場合

先売のオーディオ専用RFケーブル(RF-3)を使って、下記のようにつなごうとします。

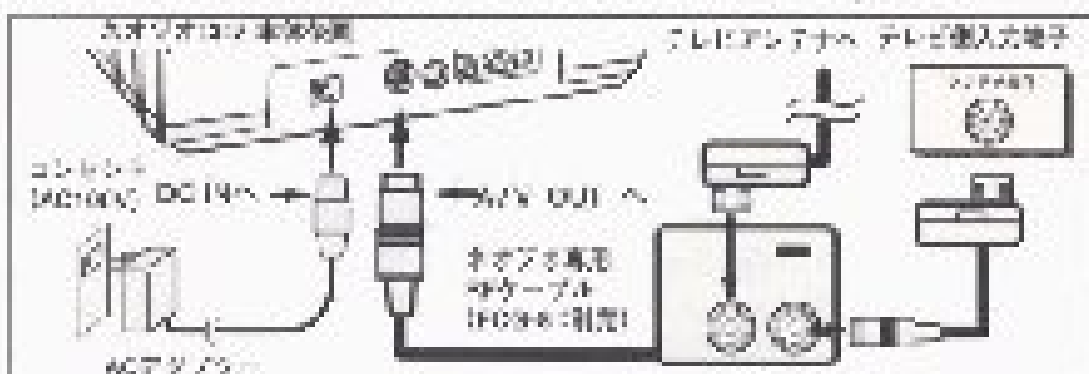

ゲームの始め方

テレビの電源を入れて、推奨方法に合った画面モードに切り替えた後、以下の手順でゲームを始めてください。

1:コントローラーを接続する。

コントローラー端子に、コントローラーのコネクタを接続します。

2:オープンボタンを押す。

カバーが開きます。

3:ゲームディスクをセットする。

ゲームディスクのレーベル面を上にして、カセットと向き合えるまで斜め上から挿入します。

4:カバーを閉める。

5:本体の電源ボタンを押す。


パワーインジケータが点灯します。

アイキャッチ画面が表示された後、自動的にゲームが読み込まれます。



ディスクを取り出す時は

カバーを開けて、Cボタンでディスク中央のリリースボタンを強く押してください。リリースボタンは、絶対に強く押さぬようにしてください。故障の原因となります。

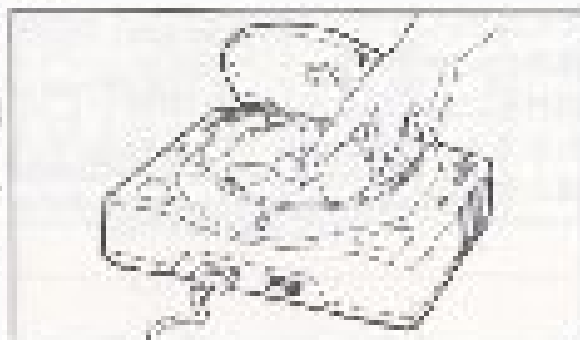

先に本体の電源を入れた時は

ゲームディスクを入れずに本体の電源を入れると、アイキャッチ画面が表示し、コントロール画面が現れます。この画面からゲームを知る時は、ゲームディスクを入れ、しばらくお待ち下さいの表示が消えた後、画面上のスタートスイッチの部分に指をのせ、ジョイスティックを動かしてスタートボタンを押してください。

【コントロール画面でのコントローラーの使い方】

コントロール画面上のスイッチを選択時は、コントローラーのジョイスティックで画面中の指をのせの表示が現れた後、スタートボタンを押してください。



スタートスイッチ

この部分に指をのせ、ジョイスティックを動かしてスタートボタンを押すと、ゲームが始まります。コントローラーのスタートボタンを押すと、ゲームが始まります。

グラフィックウィンドウ

お好みのロゴ、もしくはゲームタイトルが表示されます。



リセットする時は

ローディング(読み込み)が完了した中以外ならいつでも、コントローラーのA・B・Cボタンとセレクトボタン(同時に)を押せば、ゲームのタイトル画面にすることが出来ます。

ゲームの終わり方

ローディング(読み込み)が完了したらいつでも、コントローラーのA・B・Cボタンとスタートボタン(同時に)を押せば、コントロール画面に戻ることが出来ます。コントロール画面に戻った後、約10秒間はゲームディスクが回転しているため、しばらく待ってからカバーを開けてゲームディスクを取り出してください。

おゲームの交換や本体の電源OFFは、コントロール画面の場に行ってください。

バックアップメモリーの使い方


ゲームデータの保存(セーブ)や呼び出し(ロード)には、バックアップメモリー(内蔵RAM)を使います。なお、セーブとロードの方法については、各ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。

バックアップメモリーユーティリティ画面にする

バックアップメモリーの初期化やデータの削除などは、バックアップメモリーユーティリティ画面で行います。この画面は、以下の手順で表示させます。


- 1:ディスクをセットせずに本体の電源を入れる。
- 2:コントロール画面が現れたら、コントロールレバーでメモリースイッチを選び、Aボタンを押す。

コントロール画面

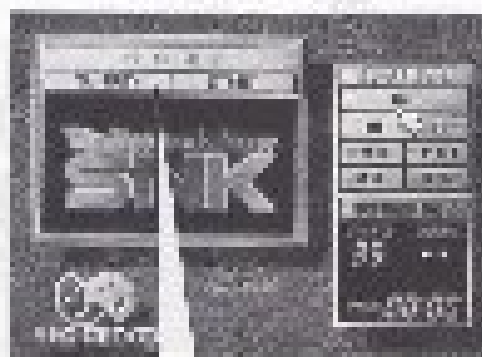

メモリースイッチを押す。

バックアップメモリー
ユーティリティ画面

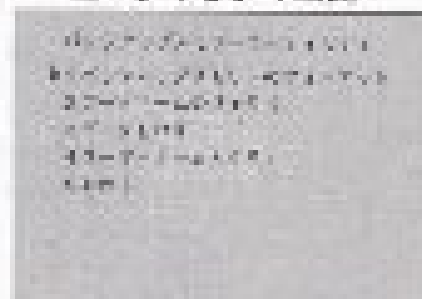

この画面に変わります。

バックアップメモリーを初期化する

初期化とは、バックアップメモリーを空の状態にすることです。初期化をしない限り、ゲームデータの保存はできません。

- 1:コントロールレバーの上下でカーソルを動かして「1:バックアップメモリーのフォーマット」を選び、Aボタンを押す。

- 2:画面の指示にしたがってAボタンを押す。

中にある内蔵Aボタンを押すとバックアップメモリーユーティリティ画面に戻ります。ゲームデータがセーブされている時に初期化すると、すべてのデータが削除されます。

データ名を見る

現在セーブされているゲームのタイトル/すべてを、画面で見ることが出来ます。

1:コントロールレバーの上下で▶カーソルを動かして「2 データ名のひょうじ」を選び、Aボタンを押す。

2:データ名をスクロールさせたい時は、コントロールレバーを下に入れ続ける。
中止する時はBボタンを押すとバックアップメモリーメニュー/タイトル画面に戻ります。

データを消す

セーブできるデータの数は制限があり、未使用データは削除して行くが、

1:コントロールレバーの上下で▶カーソルを動かして「3 データをけす」を選び、Aボタンを押す。

2:コントロールレバーの上下で▶カーソルを動かして消すデータを選び、Aボタンを押す。

3:「データをけします よろしいですか？」が現れたら、Aボタンを押す。
中止する時は、Bボタンを押すとバックアップメモリーメニュー/タイトル画面に戻ります。

※バックアップメモリーがいっぱいの場合は、セーブ時にもデータの削除が行えます。その際は、画面の指示にしたがって操作してください。

ユーザー名を登録する

10文字までユーザーの名前を入力・登録できます。

1:コントロールレバーの上下で▶カーソルを動かして「4 ユーザーネームとうろく」を選び、Aボタンを押す。

2:コントロールレバーで文字を選び、Aボタンで1文字ずつ決定していく。

3:文字入力が終わったら、「おわる」を選びAボタンを押す。

中止する時はBボタンを押すとバックアップメモリーメニュー/タイトル画面に戻ります。

コントロール画面に戻る

コントロールレバーの上下で▶カーソルを動かして「5 おわる」を選び、Aボタンを押してください。

音楽再生の楽しみ方


コントロール画面が3Dウィンドウを操作すれば、音楽CDやスライダCD専用ディスクの読み取りゲーム高速を実現することが出来ます。

□Y·0-5-09.5. P18 2002.12.12


以下列 2 通りの方法で操作が実行されたものと見なす。

- ・音源CDをセットしてから、本体の電源を入れます。
- ・本体の電源を入れたら、音楽CDまたはオーディオCD専用ディスクをセットする。

コントロール画面：CDウィンドウ

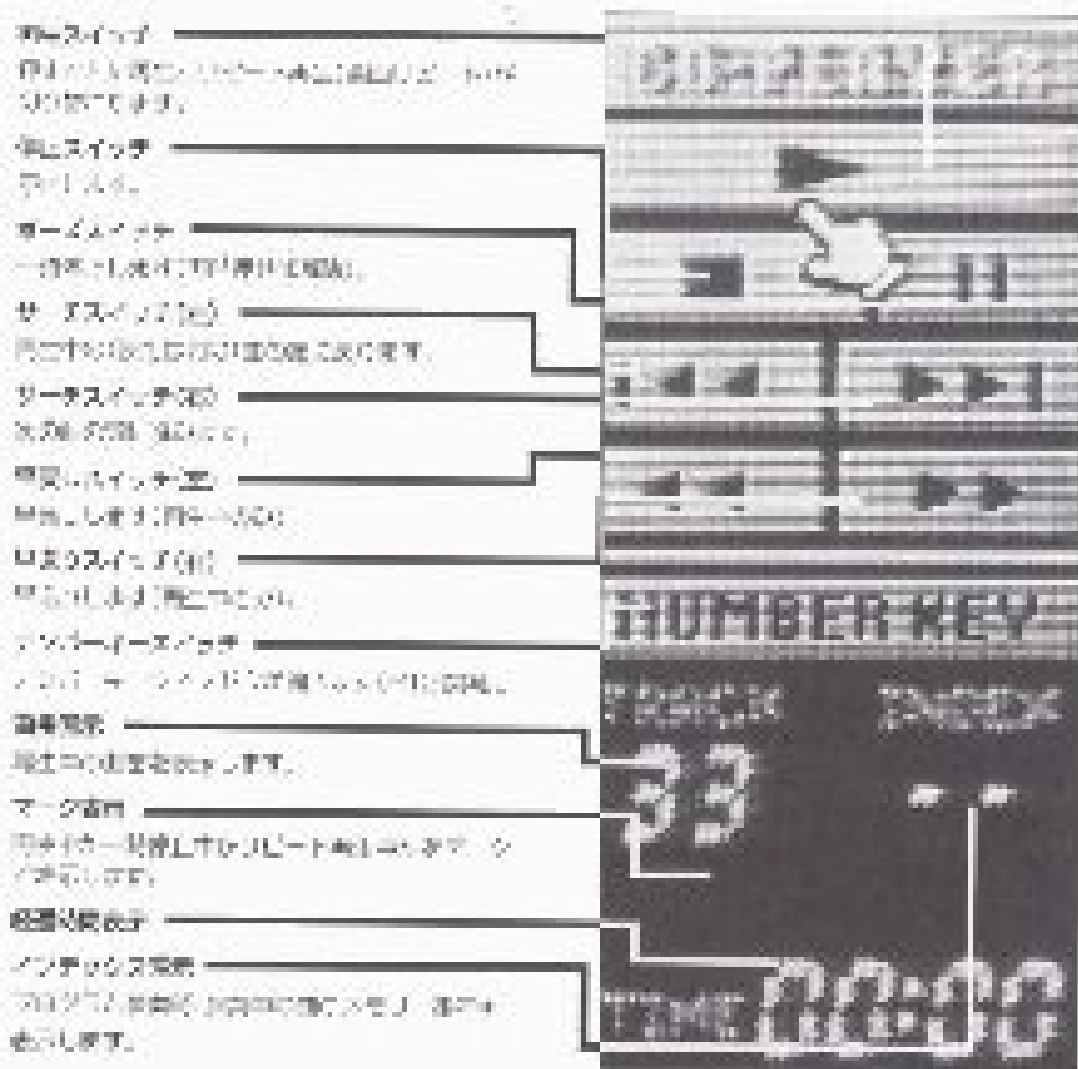

ナンバーキーウィンドウ（開いた状態）

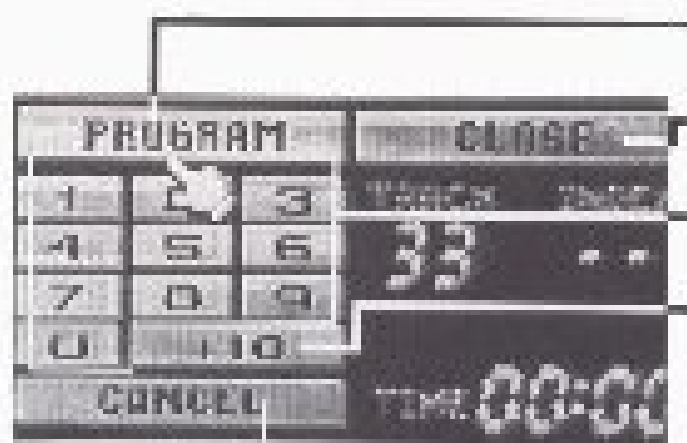

- プログラムスイッチ
聴きたい曲を5つの内1つにします。
- クローズスイッチ
ナンバーキーウィンドウを閉じます。
- 10キースイッチ
曲番を設定します。
- +10スイッチ
10以上の曲番を設定する時に使用します。
- キャンセルスイッチ
ダイレクト選曲とプログラム選曲の両方設定を取り消します。

ダイレクト選曲をする。

- 1: ナンバーキースイッチを選び、Aボタンを押す。
 - 2: 聴きたい曲番の10キースイッチを選び、Aボタンを押す。
- ※2曲分曲番を設定する場合は、最初に+10スイッチを押してから10キースイッチを押します。また、設定中の2曲分曲番を切り替えたい時は、キャンセルスイッチを押してキャンセルし、なお、設定済みの曲番を消去する時は、そのまま10キースイッチで設定し直してください。

プログラム演奏をする。


- 1: 演奏停止中にナンバーキースイッチを選び、Aボタンを押す。
 - 2: プログラムスイッチを選び、Aボタンを押す。
 - 3: 10キースイッチと+10スイッチを使って聴きたい曲番を入力する。
聴きたい曲番すべて演奏まで繰り返します。終了する時は、キャンセルスイッチで聴きたい曲番まで戻ってください(押した回数だけ曲を繰り返す)。なお、この時10キースイッチで設定し直さなかった曲番はそのまま残ります。
 - 4: 再生スイッチを選び、Aボタンを押す。
- ※プログラム設定はサーチスイッチでは行えません。また、プログラム演奏を解除する時は、両方プログラムスイッチを押すが、コントローラーのCボタンを押してください。なお、ディスクを取り出すとプログラム内容は切り消されます。

エラーと警告について

エラーコードとは

- ①異常が検出されているディスクを再生した場合。
 - ②ディスクの回転中にCD-R/DVを読み込み中やゲームプレイ中時にカバーが開いた場合。
 - ③再生中の本体に損傷を与えた場合。
 - ④不安定な場所に置いた場合。
- 以上の4つの項目のいずれかに当たる場合、下記の様な画面が現れることがあります。

(例)

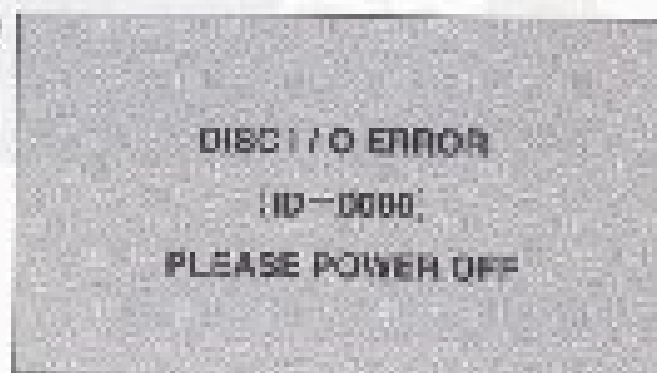

この様な画面が現れた場合は、すみやかに本体の電源を切ってください。ディスクの回転や交換を行う、本体を安定した場所に移す、レンズをクリーニングする、といった処置の後、再度ディスクをセットしてから作動させてください。それでもこの画面が表示されるようでしたら、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

警告メッセージについて

本機使用中に表示される警告メッセージは以下の通りです。

メッセージ表示	内 容 説 明
しばらくお待ち下さい	セットしたCDの内容をチェックしています。
CDをセットして下さい	本体にCDがセットされていない場合に表示されます。
ここには、ゲーム音楽が入っていません	選んだ生番にゲームプログラムが入っている場合に表示されます。他の曲番に選択し直してください。もし、再生すると壊滅のトラブルの原因となります。
10秒で経過して下さい	プログラム必要の設定時にサーフェススイッチを使用した場合に表示されます。

故障かな？と思ったら…

以下のような症状が出た場合でも、故障とはないことがありません。
故障をご依頼される前に、もう1度お確かめください。

こんな時は…	ここを確認してください
電源がONにならない？	→専用ACアダプターがコンセントからはずれていたり、正しく差し込まれていなかったりしていませんか？
映像や音が出ない？	<ul style="list-style-type: none"> →テレビの電源コードがコンセントからはずれていませんか？ →テレビの電源がOFFになっていませんか？ →テレビ画面が接続方法に合った入力モードになっていますか？ (通常ならビデオ入力モード、ビデオ入力のないテレビなら1chか2chになっているかをご確認ください。) →テレビの音量が最小になっていませんか？ →ACアダプターが正しく接続されていますか？ →接続コードが正しく接続されていますか？ →カバー内部のレンズが汚れていませんか？(※1)
画像に色づかない？ または色合いが悪い？	→テレビの画像調整(明るさ、コントラスト、色の温度、色合い等)が正しく調整されていますか？
画像が歪める？	→テレビの画面/水平調整が正しく調整されていますか？
CDの音が入らない？ または一部聞こえない？	<ul style="list-style-type: none"> →接続したテレビやアンプ等の音量が最小になっていませんか？ →接続コードが正しく接続されていますか？ →ディスクを正確にセットしていませんか？ →ディスクの読み取り面が汚れていませんか？(※2) →付属の音声接続コード(ステレオ対応)がモノラル音声入力端子付のテレビに接続されているか？ (この場合は別売のネオジオ専用ACケーブルが必須です。)

※1 レンズをクリーニングするには、市販のレンズクリーナーシートをご使用ください。

※2 ディスクの読み取り面がクリーニングできない場合は、市販のCDクリーニングシートを使用してください。

電池	: N E O G E O - G 2
筐体	: D D - T C 2
電源	: A C 100 V ± 10 % 50 / 60 H z
消費電力	: 20 W (30 V A)
使用環境	: 温度 0℃ ～ 35℃ 湿度 30 % ～ 85 % (ただし結露なきこと)
再生可能CD	: ネオジオCD専用ディスク、高集積用ディスク (12cm/14cm)
本体寸法	: 幅256×奥行215×高さ80mm
本体重量	: 1.45kg
付属品	: コントローラー×1 Aロアダプター×1 音源接続コード×1 映像接続コード×1 取扱説明書 ×1

- ・改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・ネオジオCDは日本国内専用です。外国ではテレビの規格や映像形状が異なりますので、ご使用になれません。
- ・この製品の保証書は、外箱に印刷されています。内容をよくお確かめのうえ、大切に保管しておいてください。保証の効力は、保証書が必要となります。
- ・保証の対象はネオジオCD本体のみとなります。
- ・保証期間はお買い上げの日から6ヵ月となります。

株式会社エス・エヌ・ケイ

■ 本製品に関するお問い合わせは下記まで。

東京コンシューマ部 サービス課 TEL 03(6276)6200

大阪コンシューマ部 サービス課 TEL 06(636)0110

(受付時間は別記)

テレホンサポートス AM9:30～PM5:00 (年末、年始は除く。)

テープオースリス FMS:30～翌朝AM9:00

■ 故障等の際の修理のご相談は下記まで。

技術サービスセンター 〒604 大阪府枚田市江坂町2-21-12

TEL 06 (336) 3384

(受付時間は別記)

月～金曜日 AM9:00～PM5:00 (土、日、祝日は除く。)

〒5941301 大阪府枚田市江坂町2-21-12 TEL 06 (336) 3384 FAX 06 (336) 3385

本品の修理、使用料および保管料は発生しません。

■ 保証対象外は別記の保証書です。

40000100

原価低価格

©1997 S. Nippon